


B2N85H-QR20-2UPN6X3-H1141



Sensor de inclinación

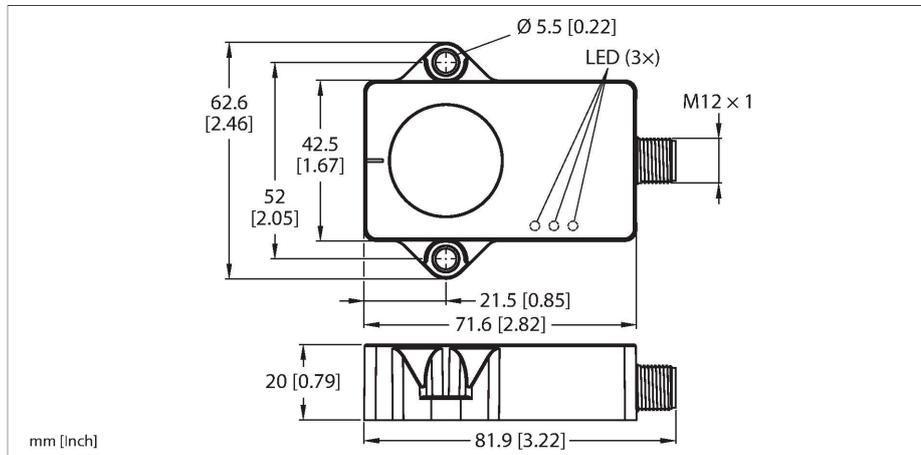

Tipo	B2N85H-QR20-2UPN6X3-H1141
N.º de ID	100026934
Principio de medición	Aceleración
Datos generales	
Alcance de la medición	-85...85 °
Cantidad de ejes de medición	2
Precisión de repetición	≤ 0.1 % del valor final
Variación de temperatura	≤ ± 0.012 %/K
Datos eléctricos	
Tensión de servicio	10...30 VCC
Ondulación residual	≤ 10 % U _{ss}
Corriente DC nominal	≤ 200 mA
Tensión de control de aislamiento	≤ 0.5 kV
Protección ante corto-circuito/polaridad inversa	sí
Salida eléctrica	4 polos, Contacto NA/NC, PNP/NPN
Consumo de corriente	< 50 mA
Datos mecánicos	
Diseño	Rectangular, QR20
Medidas	71.6 x 62.6 x 20 mm
Material de la cubierta	Plástico, Ultem
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-40...+85 °C
Oscilación de temperatura (EN60068-2-14)	-40...+85 °C; 20 ciclos
Resistencia a la fatiga por vibraciones (EN 60068-2-6)	20 g; 5 h/ejes; 3 ejes
Resistencia al choque (EN 60068-2-27)	150 g; 4 m ½ sinusoidal
Grado de protección	IP68

- Rectangular, plástico, Ultem
- Indicación de estado por LED
- Detección de ángulo a través de dos ejes con rango de medición de ±85 ° y dos salidas de conmutación con configuración libre (PNP/NPN)
- Alto grado de protección IP68/IP69K
- Protección contra niebla salina y cambios rápidos de temperatura
- 10-30 V CC
- Conector macho M12 × 1, 4 polos
- Parametrización a través de IO-Link con USB-2-IOL-0002

Esquema de conexiones

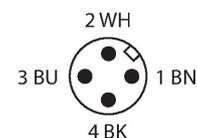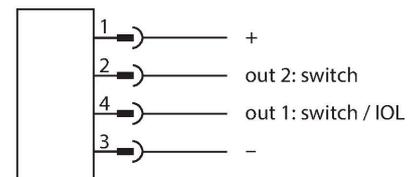

Principio de Funcionamiento


Los inclinómetros utilizan una celda de medición de aceleración para determinar el ángulo. La gravedad de la Tierra se utiliza como referencia. Si el inclinómetro cambia su ángulo con respecto a la gravedad de la Tierra, esto se detecta mediante la celda de medición de aceleración.

Los sensores sólidos se ubican con el lado de impregnación en una superficie plana, de modo que se cubra el compuesto de

	IP69K
MTTF	548 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C
Indicación de la tensión de servicio	LED, Verde
Indicación estado de conmutación	2 LED, Amarillo

impregnación. Luego, el sensor se fija con dos tornillos.

Instrucciones y descripción del montaje

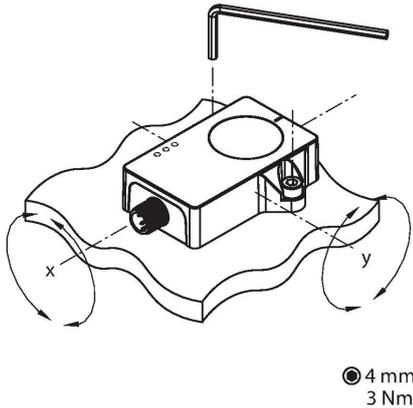

El principio de medición permite el montaje y la puesta en marcha sencillos, por ejemplo, porque un entorno metálico no interfiere en el principio de medición.

Un LED verde indica si la alimentación del sensor se realiza sin problemas. El LED verde intermitente indica que la interfaz de parametrización está activa.


Una LED amarilla por cada eje de inclinación actúa como un indicador de posición cero para ayudar en la puesta en servicio. Se ilumina constantemente cuando la posición del inclinómetro está en una ventana de $\pm 0,5^\circ$ alrededor del punto central. La frecuencia de parpadeo de la LED aumenta a medida que el sensor se aproxima a la posición del punto central. Esta función está desactivada en el ajuste de fábrica.

En la configuración de fábrica, las salidas de conmutación se proporcionan en la lógica PNP en un rango de $\pm 3^\circ$ desde la posición del punto 0. Dentro de esta ventana de conmutación, se conmuta una salida por eje de detección. La luz amarilla de los LED indica el estado de conmutación de las salidas.

AP-Q20L60-QR20

100029224

Placa adaptadora para el montaje de la carcasa QR20 con orificios de montaje para la carcasa Q20L60

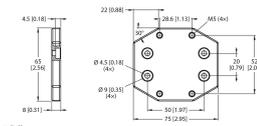

Dibujo acotado


Tipo

N.º de ID

RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL

6625608

Cable de extensión, conector hembra M12, recto, de 4 polos a conector macho M12, recto, de 4 polos; longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PUR, negro; aprobación cULus

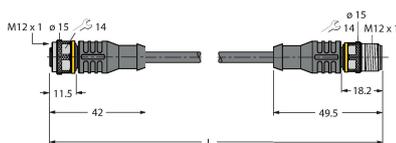


Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKC4.4T-2/TXL	6625503	



Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PUR, negro; aprobación cULus

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	USB-2-IOL-0002	6825482	

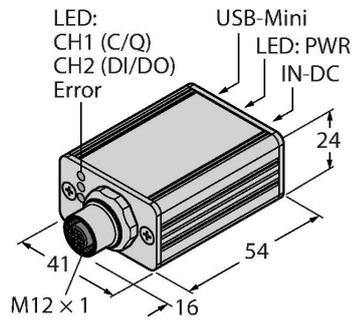

IO-Link Master con interfaz USB integrada